


INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION

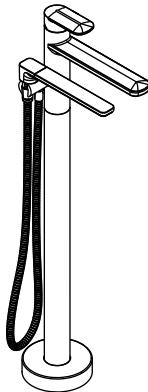


Before beginning the installation: Read all instructions.

Purge the water supply system before connecting it to the faucet.

Avant de commencer l'installation: Lire toutes les instructions.

Purger votre système d'alimentation d'eau avant d'effectuer le branchement au robinet.

Tools and equipment required / Outils et matériel requis :

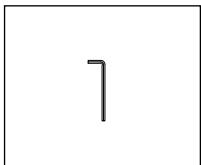

For warranty or additional information, contact:

ONTARIO / WESTERN CANADA

ONTARIO / QUEST CANADIEN

ONTARIO / CANADA OCCIDENTAL

riobelpro.ca/en/contact

1-800-287-5354


QUEBEC / MARITIMES








QUÉBEC / MARITIMES






QUEBEC / MARITIMOS


riobelpro.ca/fr/contact

1-866-473-8442

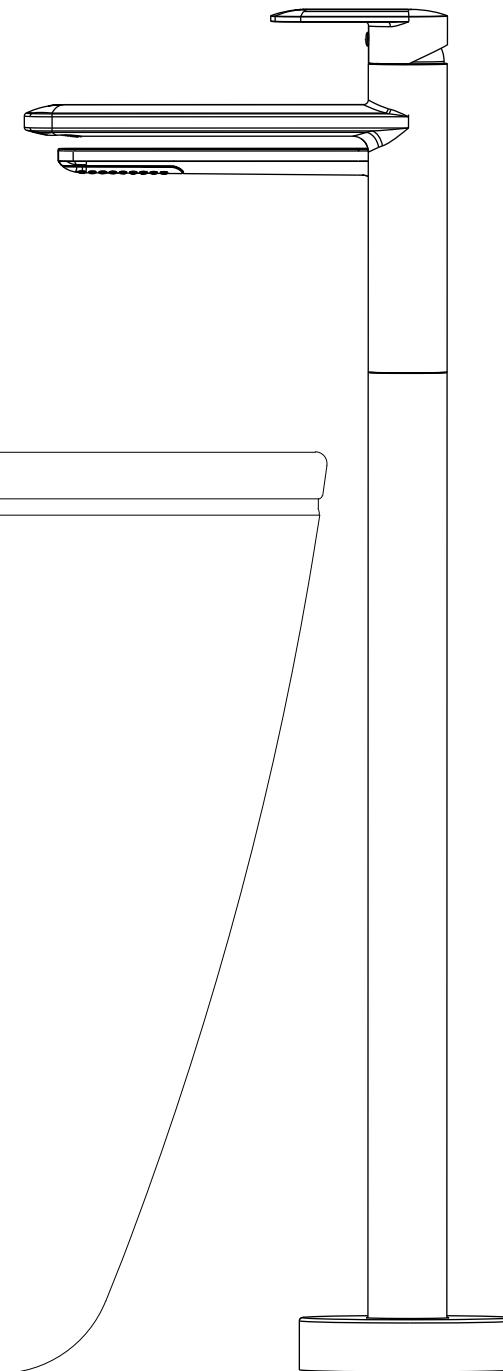


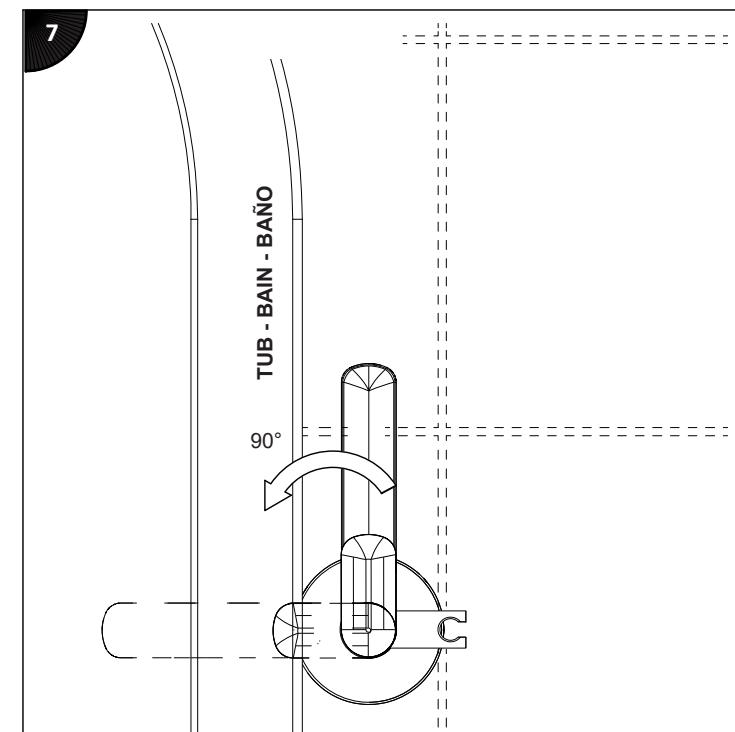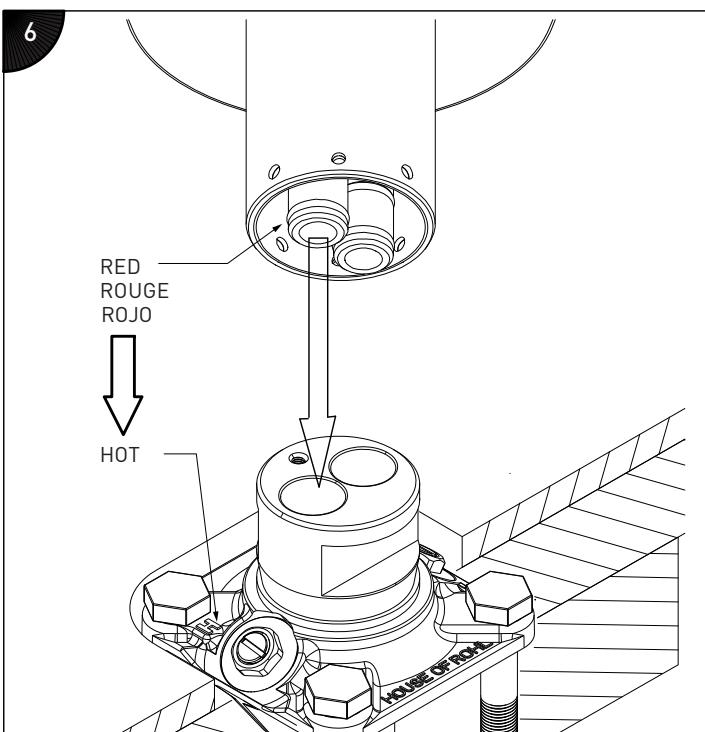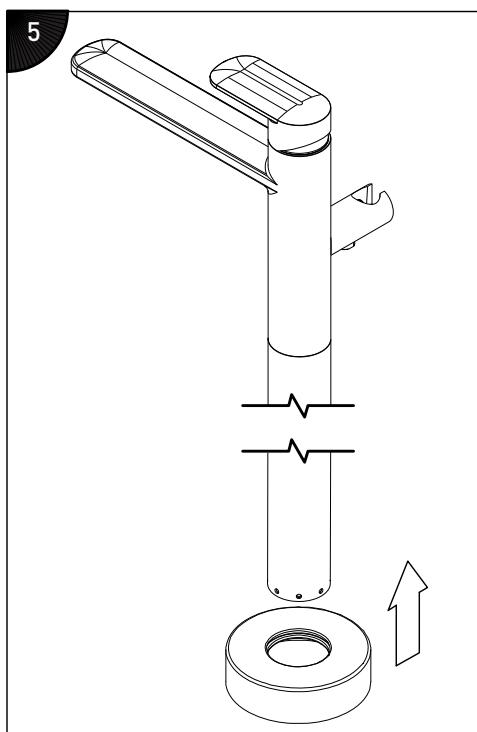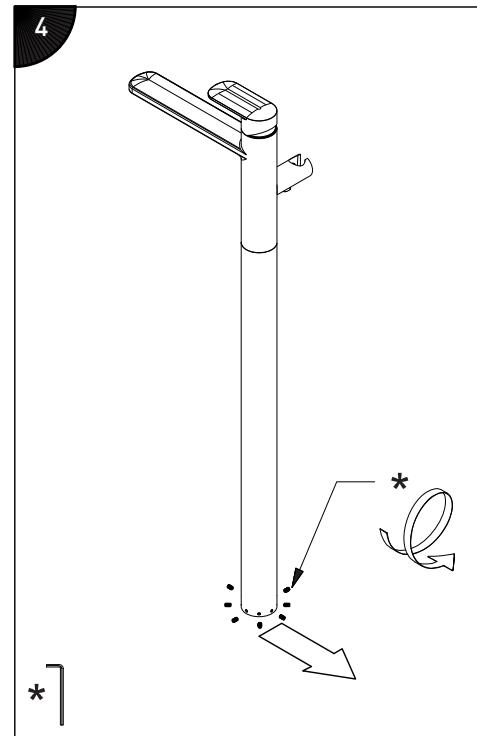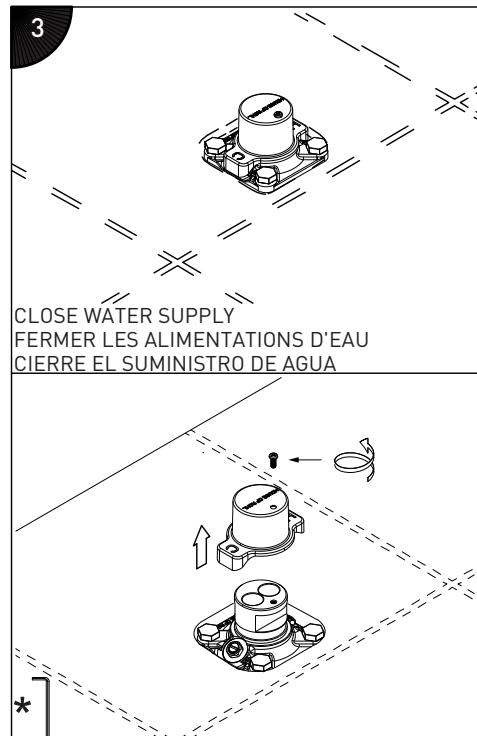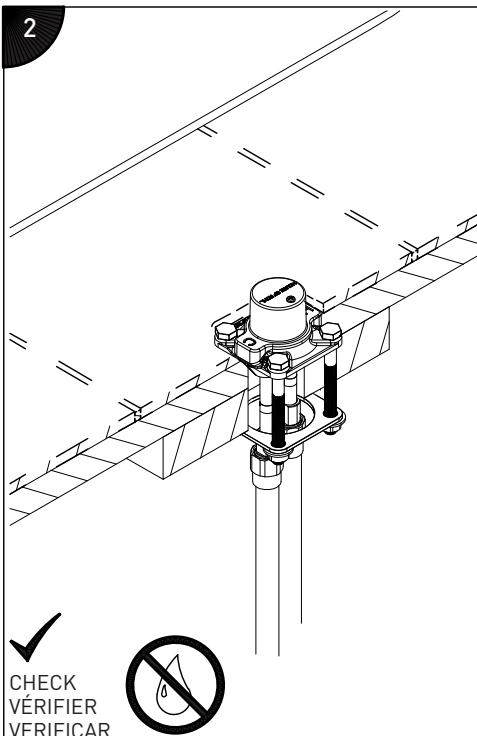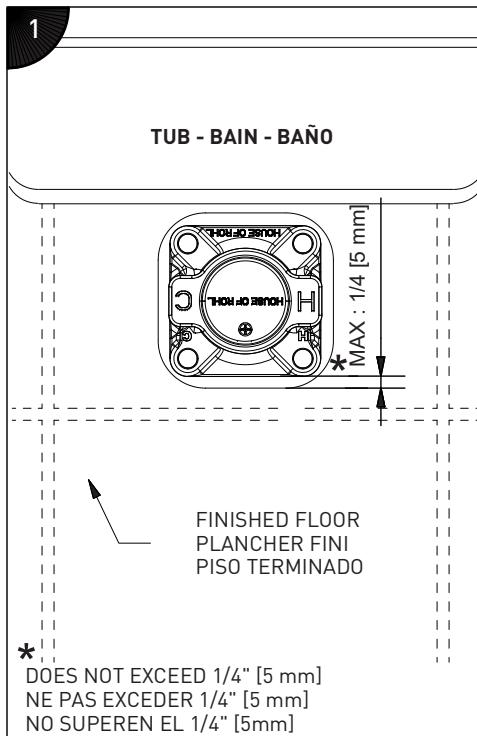

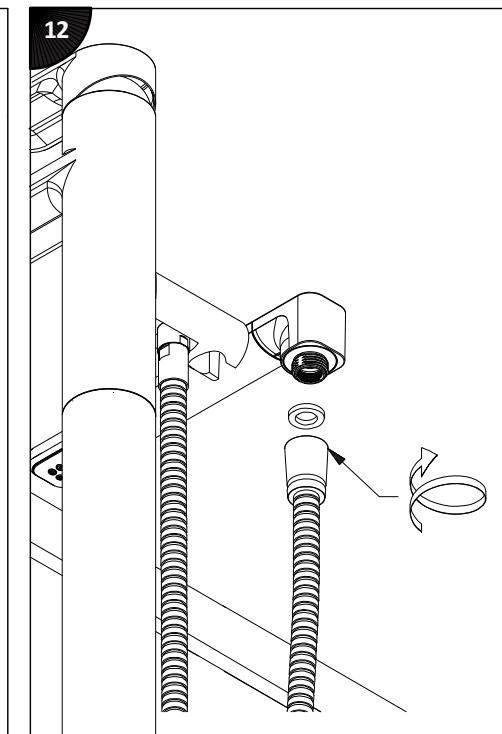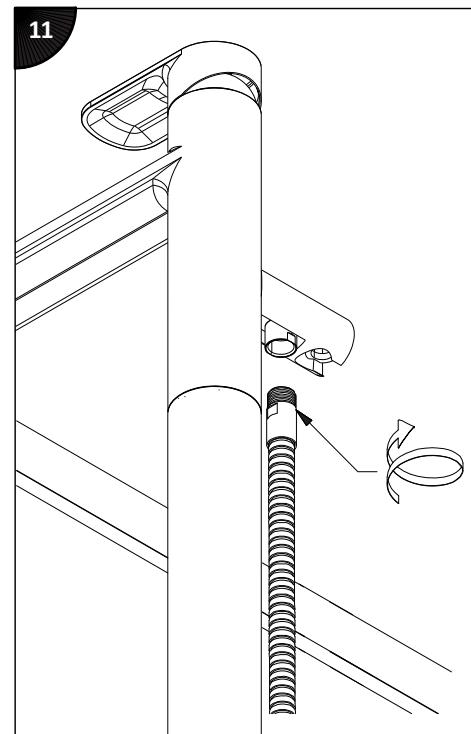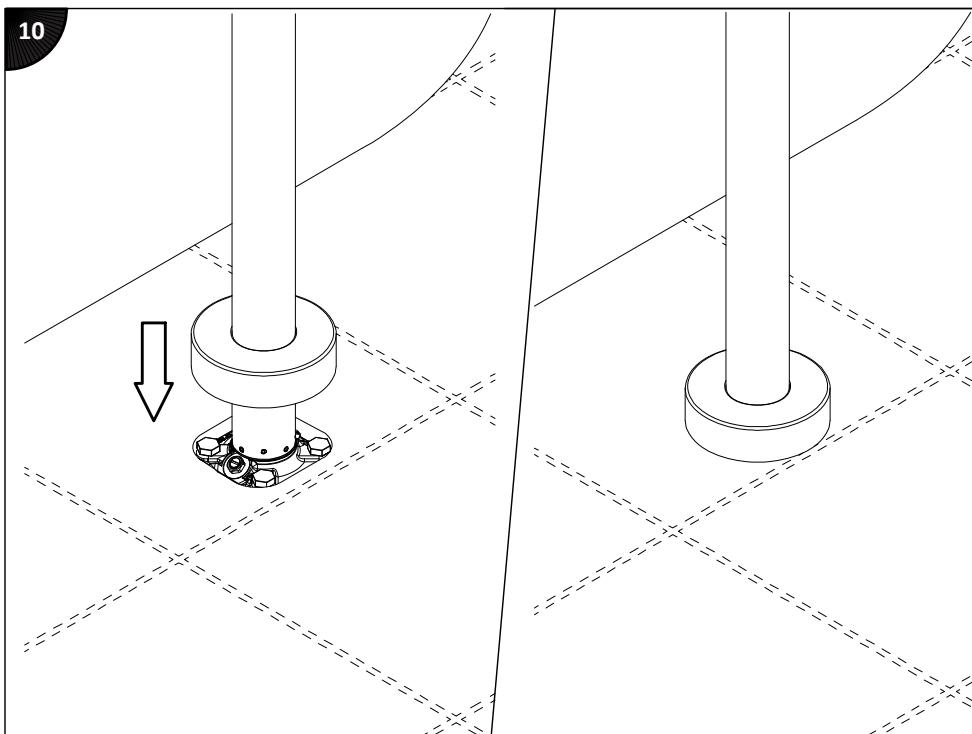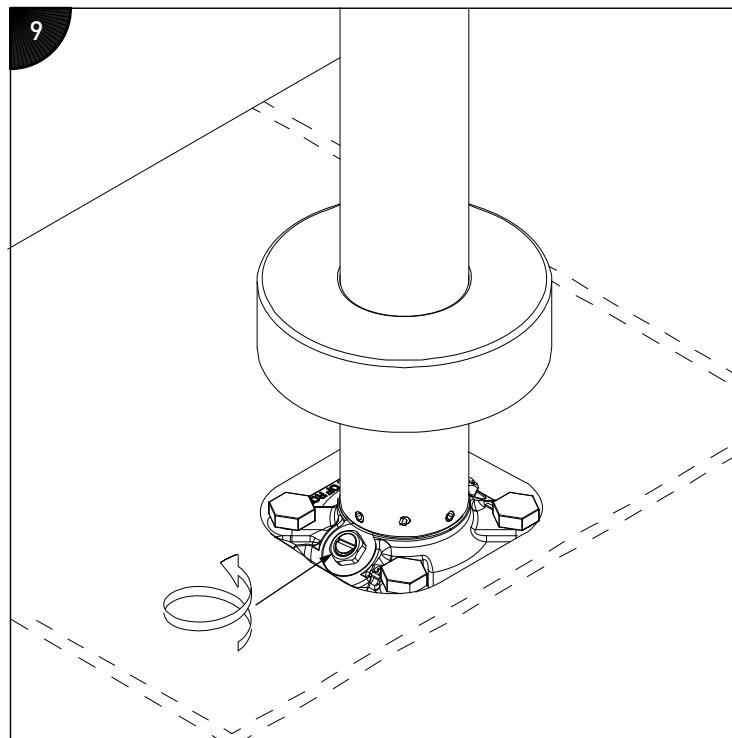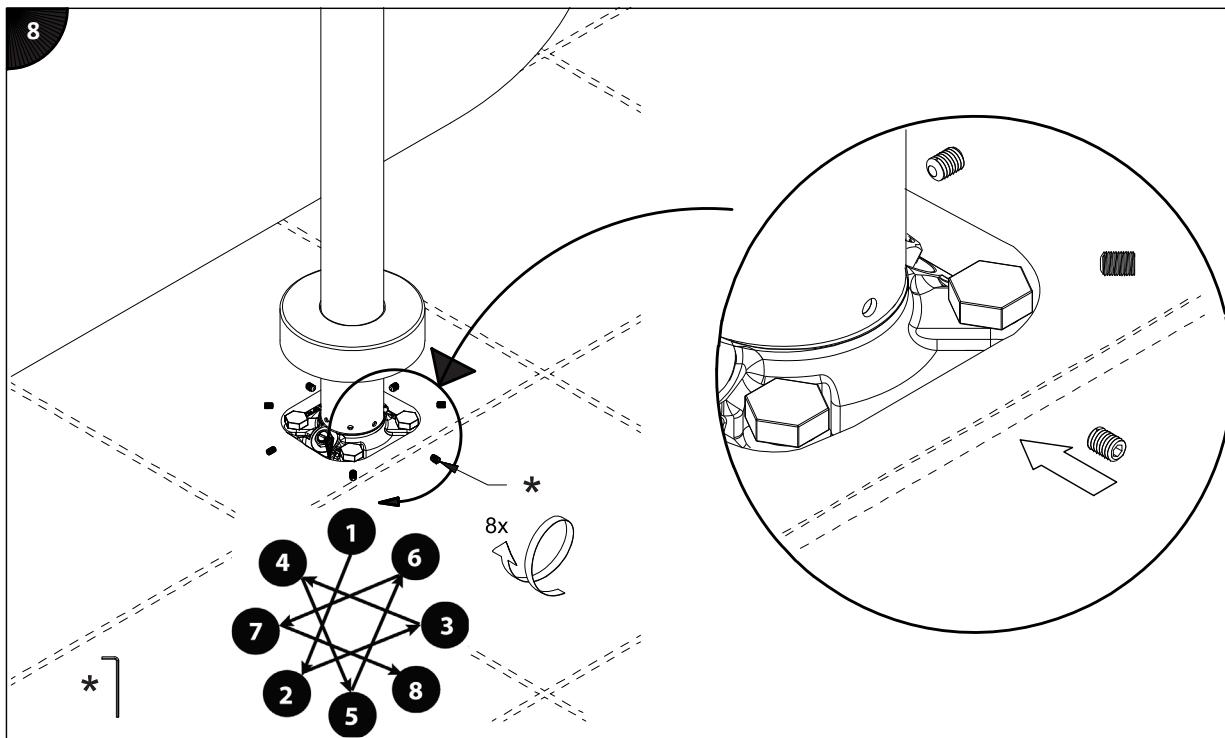

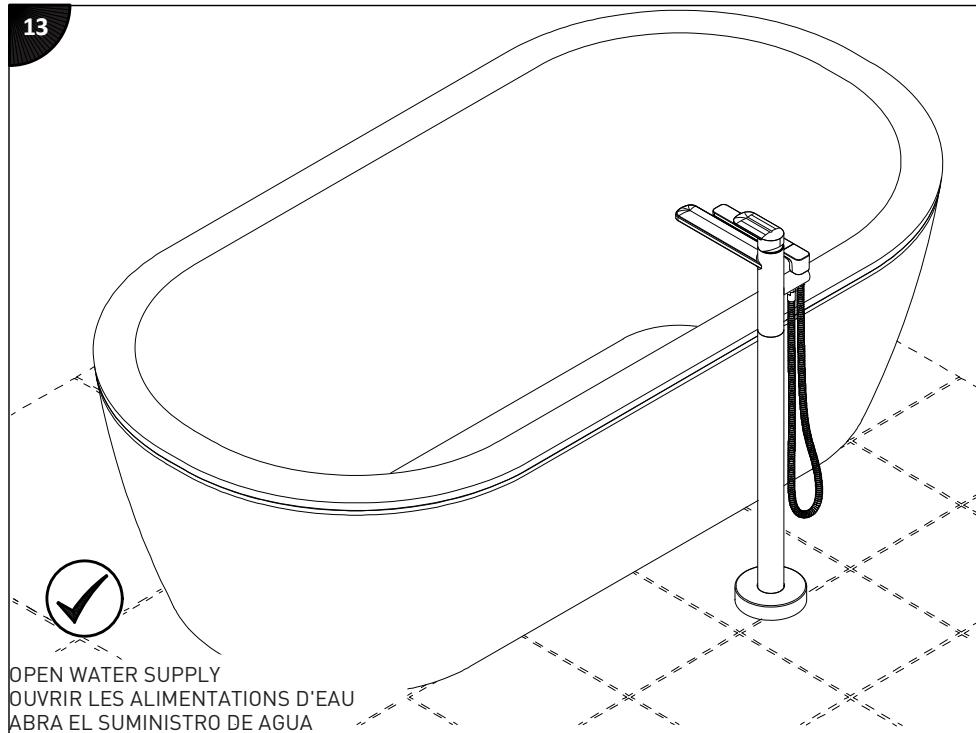

HOW TO USE HANDLE

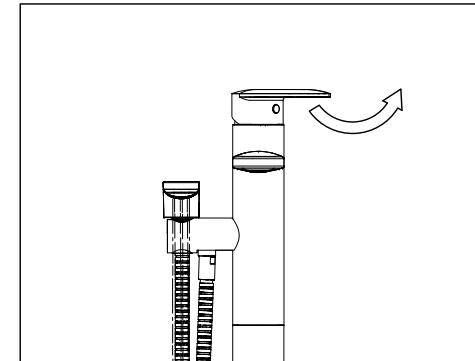


TUB - BAIN - BAÑO

Turn the handle anticlockwise horizontally to spray water from the showerhead.

Faire tourner la poignée dans le sens antihoraire, à l'horizontale, afin de faire couler l'eau de la pomme de douche.

Gire el maneral en sentido antihorario horizontalmente para que salga el agua de la regadera.

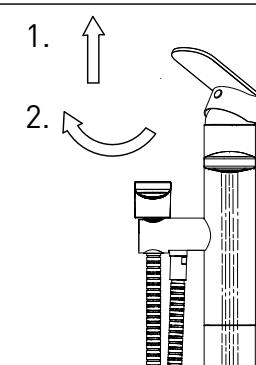

TUB - BAIN - BAÑO

1. Turn the handle upwards
2. Turn the handle clockwise horizontally to turn the bathtub mixer on.

1. Relever la poignée.
2. Faire tourner la poignée dans le sens horaire, à l'horizontale, afin d'ouvrir le mitigeur de la baignoire.

1. Gire el maneral hacia arriba.
2. Gire el maneral en sentido horario horizontalmente para abrir el mezclador de la tina de baño.

Troubleshooting / Dépannage / Solución de problemas

Problem / Problème / Problema	Cause / Causes / Causa	Solution / Solutions / Solución
- Only cold or hot water	- Cold and hot water supply inverted	- Validate that the faucet has been installed properly, then repeat steps "06" to "08" from the guide. - Blue water supply must be inserted into "COLD" or blue connection. - Inverse cold and hot water supplies: cold water supply must be connected to the "COLD" or blue side.
- Eau froide ou chaude seulement	- Alimentation de l'eau froide et chaude inversées	- Vérifier que le robinet a été installé correctement, puis répéter les étapes "06" à "08" du guide. - Le tube d'alimentation bleu du robinet doit être inséré dans la connexion "COLD" ou bleue. - Inverser les alimentations d'eau froide et chaude : l'alimentation d'eau froide doit être branchée sur le côté "COLD" ou bleu.
- Sólo agua caliente o fría	- Suministro de agua fría y caliente invertida	- Verifique que la válvula se ha instalado correctamente, y después repita los pasos "06" a "08" de la guía. - El tubo azul del grifo de suministro debe ser insertado en la conexión "COLD" o azul. - Invertir fuentes de alimentación de agua caliente y fría: el suministro de agua fría debe conectarse en el lado "COLD" o azul.