

ORDER BY PART NUMBER


ILLUSTRATED PARTS

P507-P508-P509

Vertical shower arm

ID	Kit Number
*A	221000
*B	035-008
*C	035-006
*D	035-005

*Specify finish when ordering.

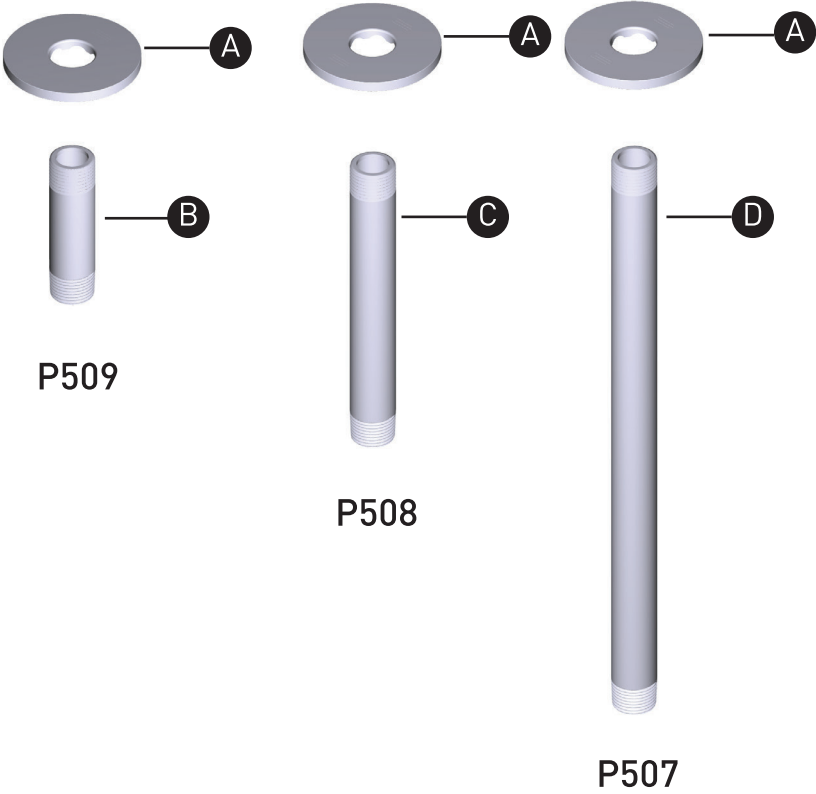

For warranty or additional information, contact:

ONTARIO / WESTERN CANADA
ONTARIO / QUEST CANADIEN
ONTARIO / CANADA OCCIDENTAL
riobelpro.ca/en/contact
1-800-287-5354

QUEBEC / MARITIMES
QUÉBEC / MARITIMES
QUEBEC / MARITIMOS
riobelpro.ca/fr/contact
1-866-473-8442

**VEUILLEZ EFFECTUER VOTRE COMMANDE
PAR NO DE RÉFÉRENCE**


ILLUSTRATIONS DES PIÈCES

P507-P508-P509

Bras de douche vertical

ID	Référence du kit
*A	221000
*B	035-008
*C	035-006
*D	035-005

*Préciser le fini souhaité lors de la commande.

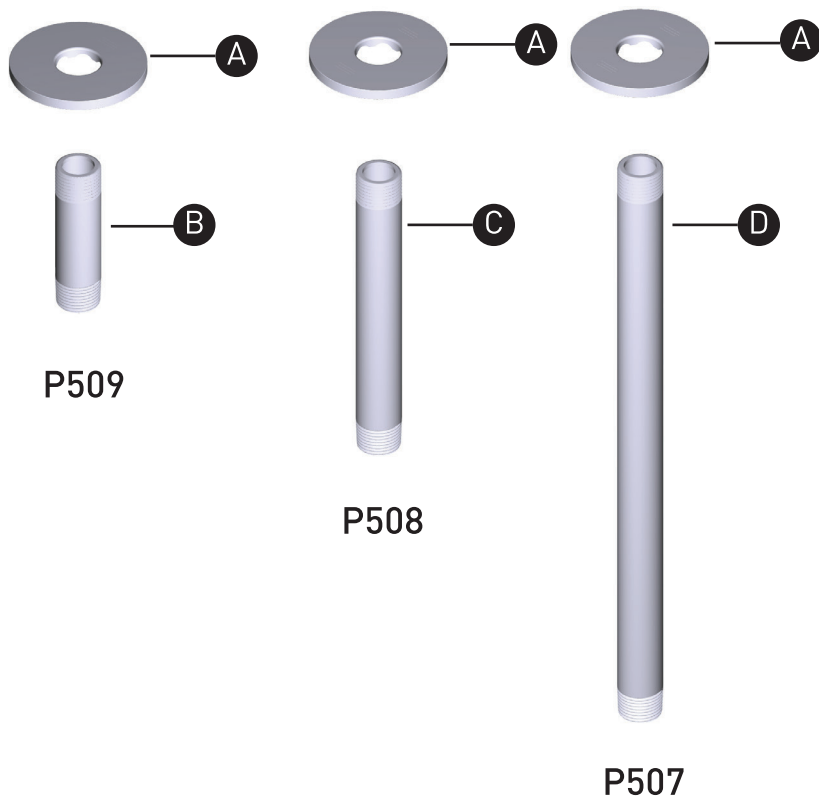

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

ONTARIO / WESTERN CANADA
ONTARIO / QUÉBEC / MARITIMES
ONTARIO / CANADA OCCIDENTAL
riobelpro.ca/en/contact
1-800-287-5354

QUEBEC / MARITIMES
QUÉBEC / MARITIMES
QUEBEC / MARITIMOS
riobelpro.ca/fr/contact
1-866-473-8442